




NOAH

LIT COFFRE 160







NOTICE DE MONTAGE








DECO
IN PARIS

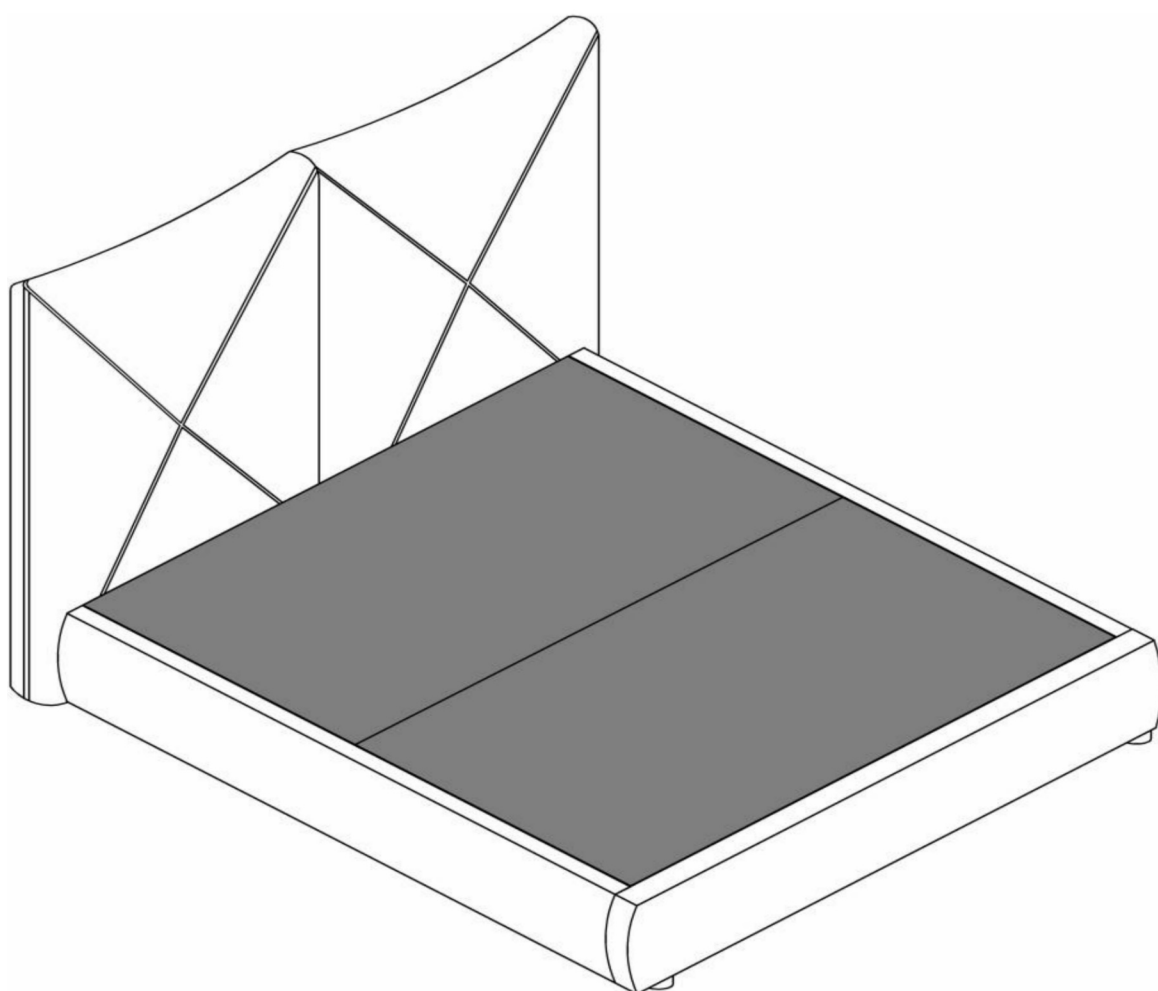


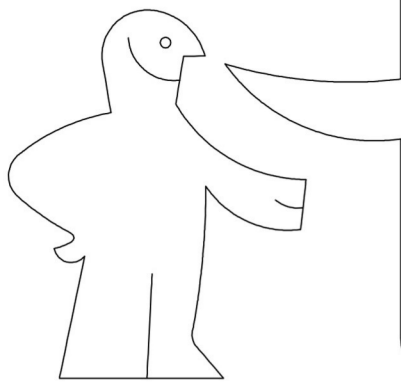


DECO
IN PARIS

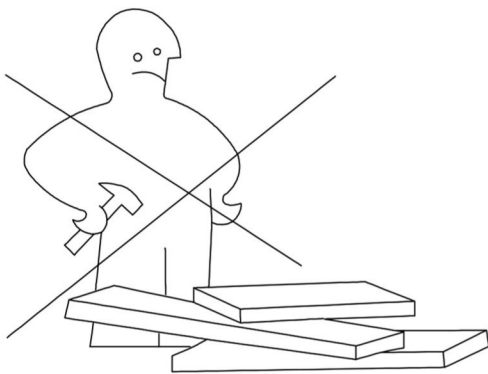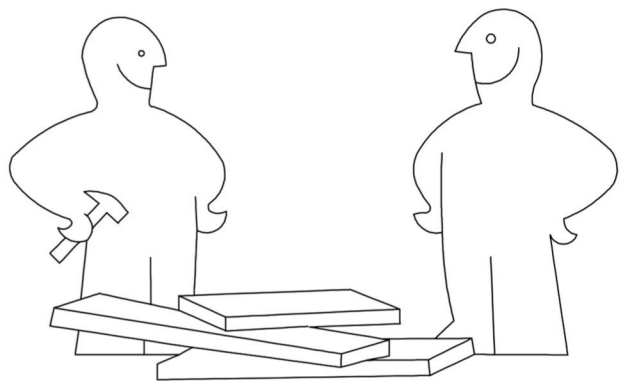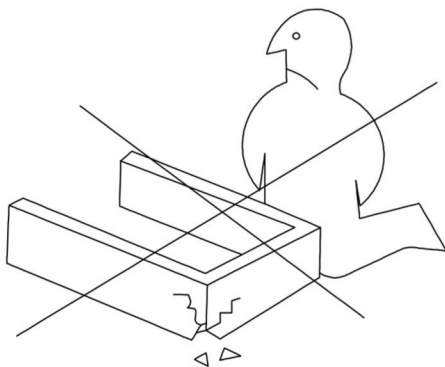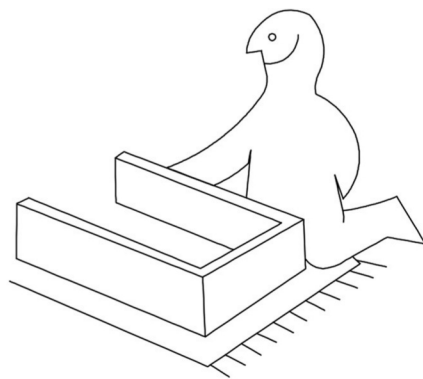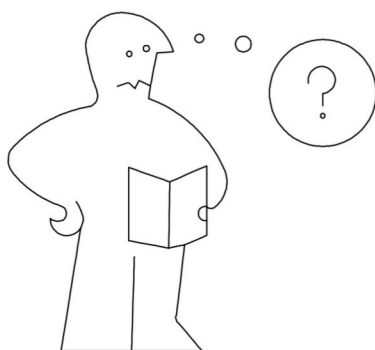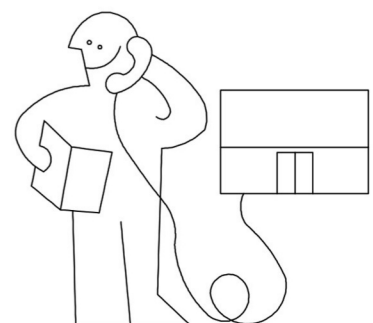

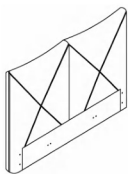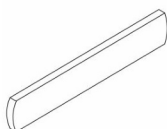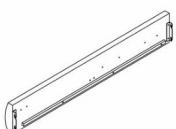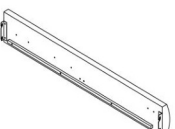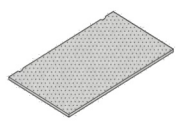A	B	C	D	F	H	I
					 H-25mm	
1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	4 PCS	1PC
J	K	L	M	N	O	R
						
1 PC	2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS	1 PC	1 PC
S	T					
 $\Phi 6 \times 40\text{mm}$	 $\Phi 6\text{mm}$					
1 PC	1 PC					

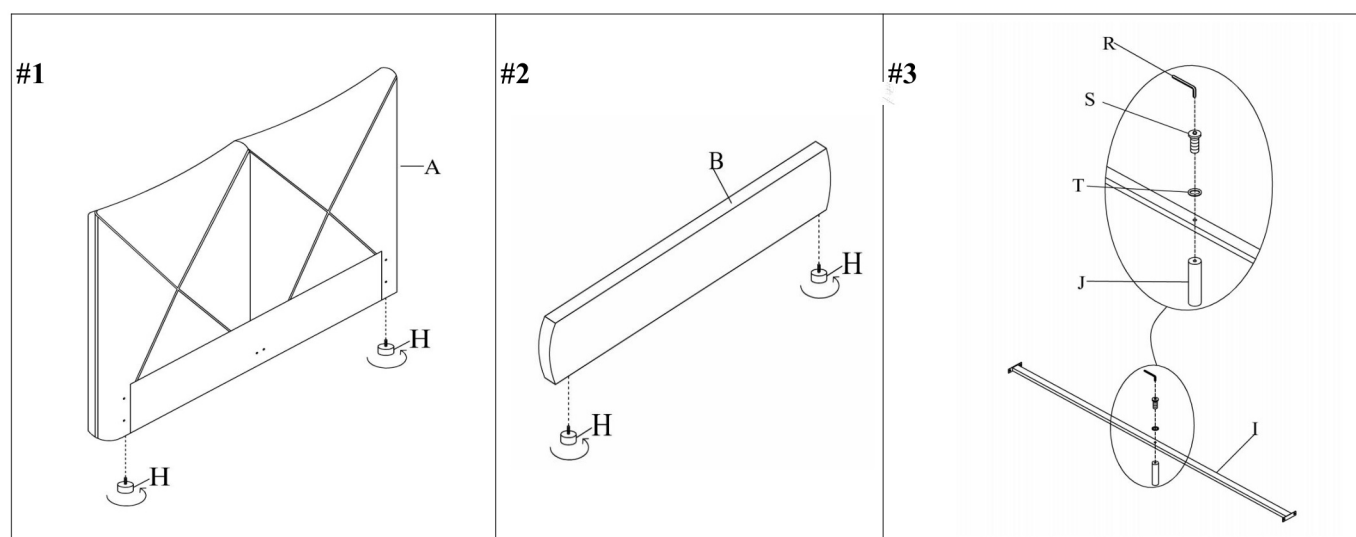


#4

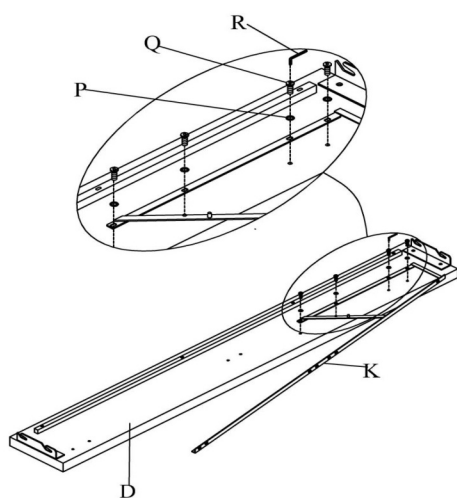

Gauche


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#5

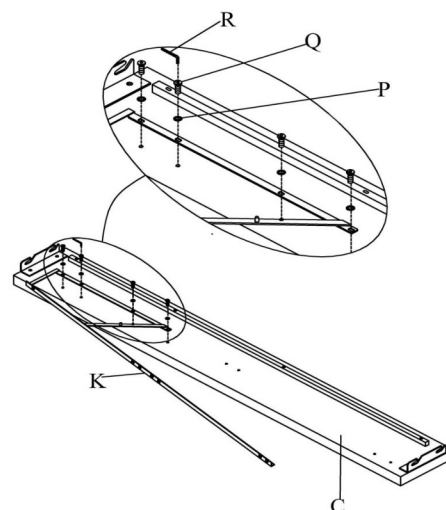

Droite


#6

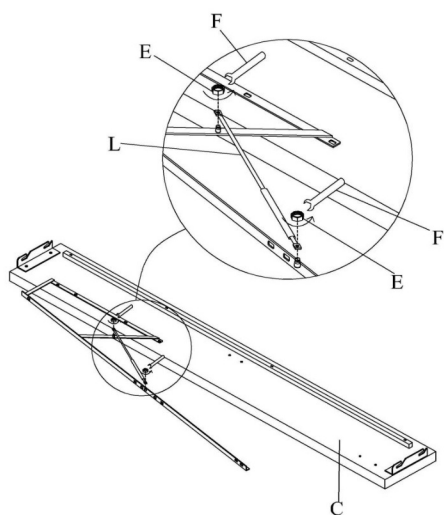

Gauche


Les écrous (E) sont fixés aux bras métalliques, veuillez les retirer avant de les installer

#7

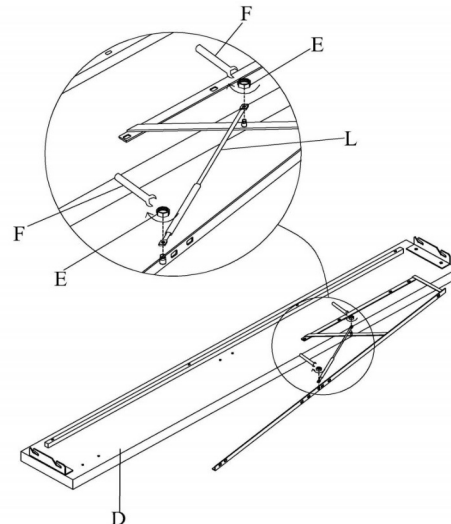


Droite

#8

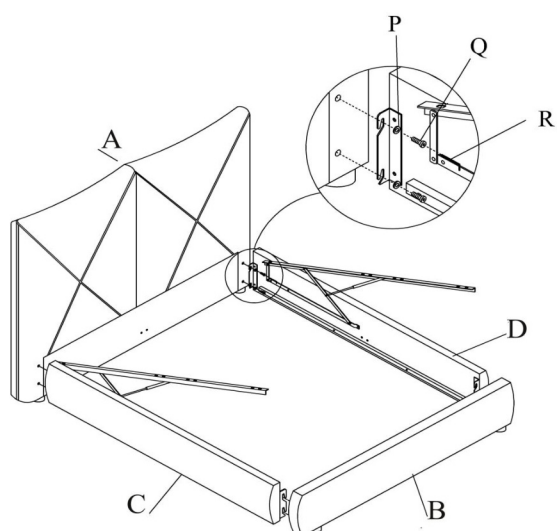


#9

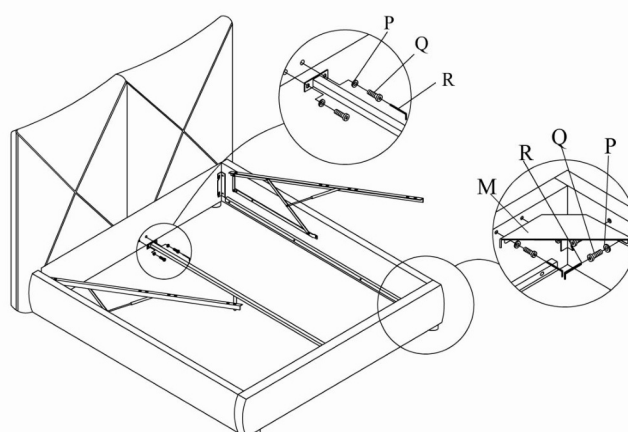


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales, veuillez les retirer avant l'installation.

#10

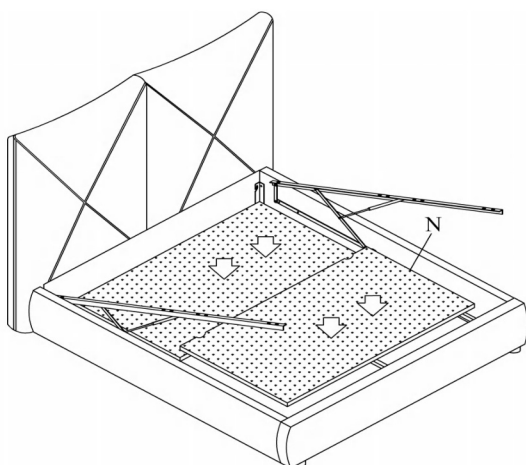


#11

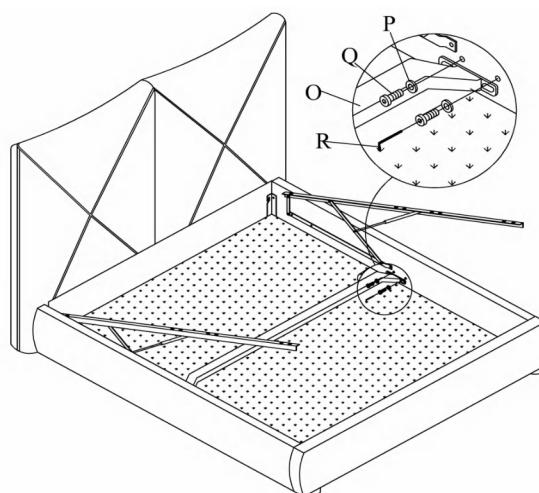


Le boulon (Q) et la rondelle (P) sont fixés aux barrières latérales,
veuillez les retirer avant l'installation.

#12

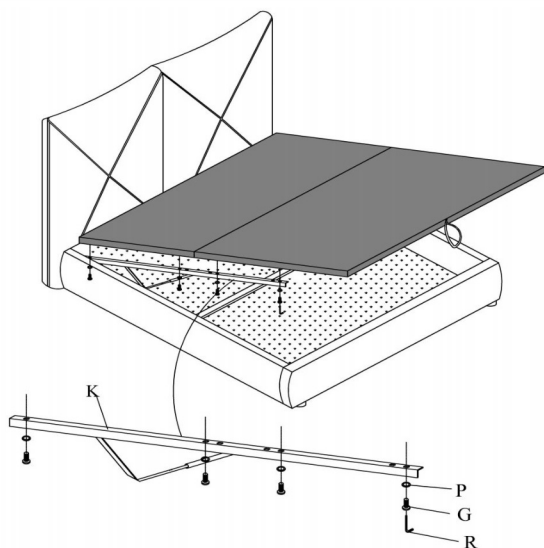

#13

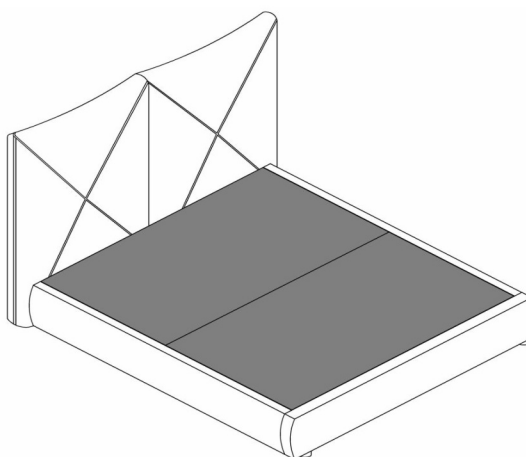

Le boulon (G) et la rondelle (P) sont fixés aux plinthes,
veuillez les retirer avant l'installation.