




POPY

LIT CABANE 90







NOTICE DE MONTAGE

**DECO
IN PARIS**

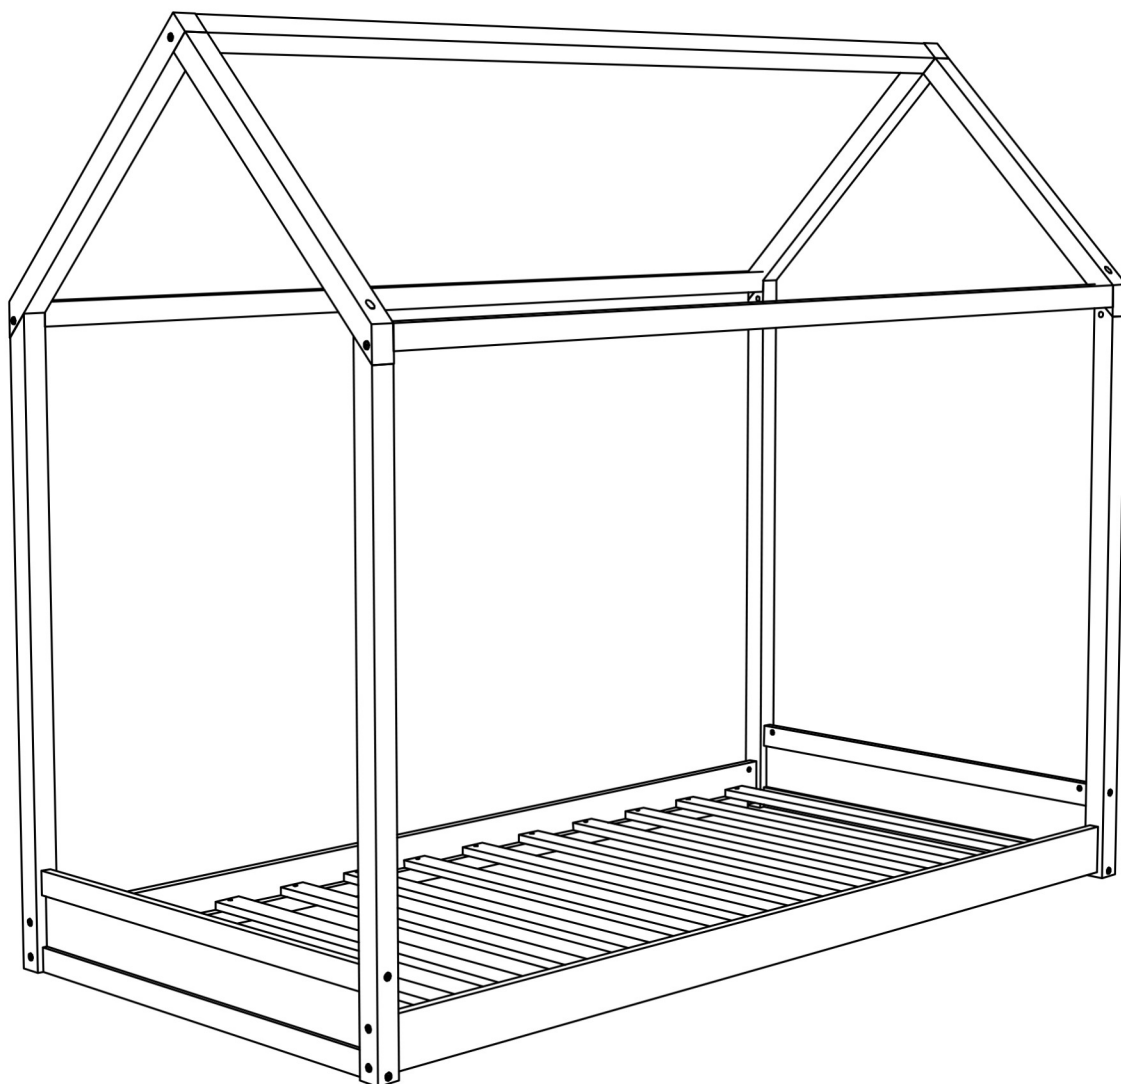

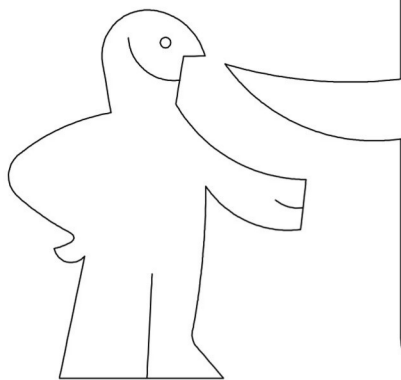

DECO
IN PARIS

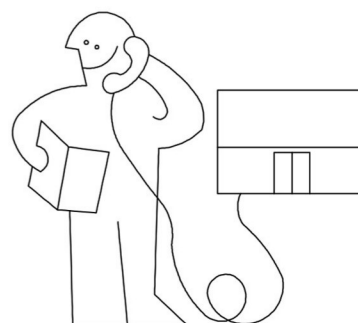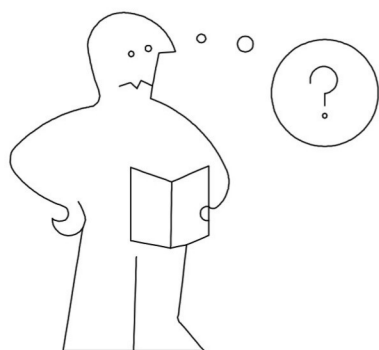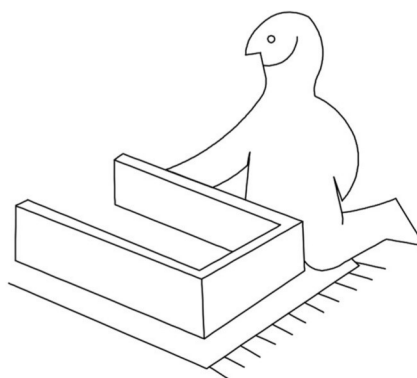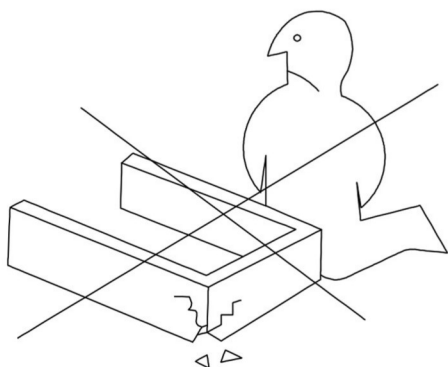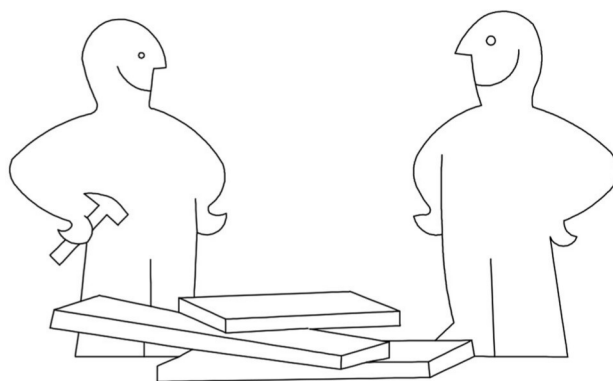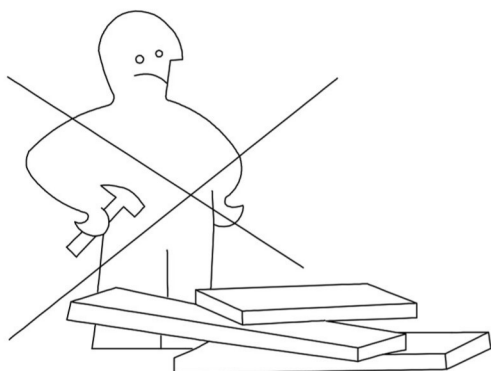





- CONSEILS DE MONTAGE**
1. Sortez la visserie et triez-la par taille.
 2. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes avant de commencer.
 3. Suivez les étapes dans l'ordre numéroté pour un montage rapide et facile.




AVERTISSEMENT !

1. Ne réparez et ne modifiez jamais une pièce cassée ou défectueuse : contactez immédiatement le magasin.
2. Produit destiné à un usage domestique, non commercial.

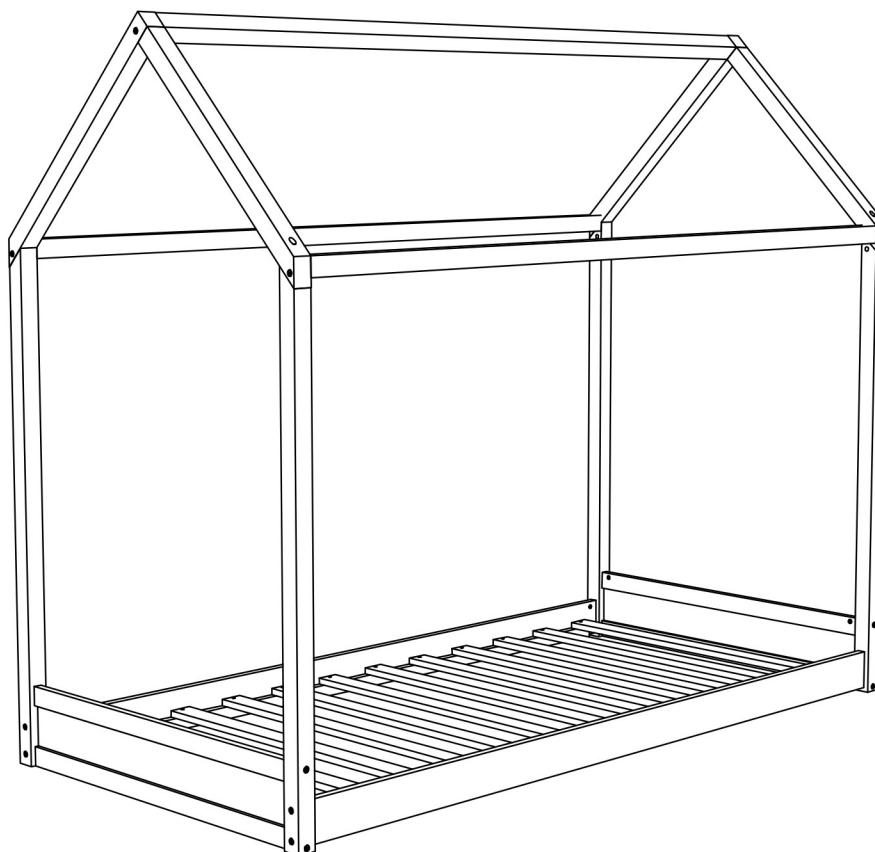


N°	VISSERIE	QTÉ	N°	VISSERIE	QTÉ
1	 Boulon M6 x 90 mm	4 PCS	5	 Vis tête fraisée M4 x 25 mm	24 PCS
2	 Boulon M6 x 80 mm	24 PCS	6	 Clé Allen M4	1 PCS
3	 Écrou cylindrique M6	28 PCS	7	 Tourillon en bois M8 x 20 mm	8 PCS
4	 Tourillon en bois M8 x 30 mm	18 PCS			

Liste des pièces :

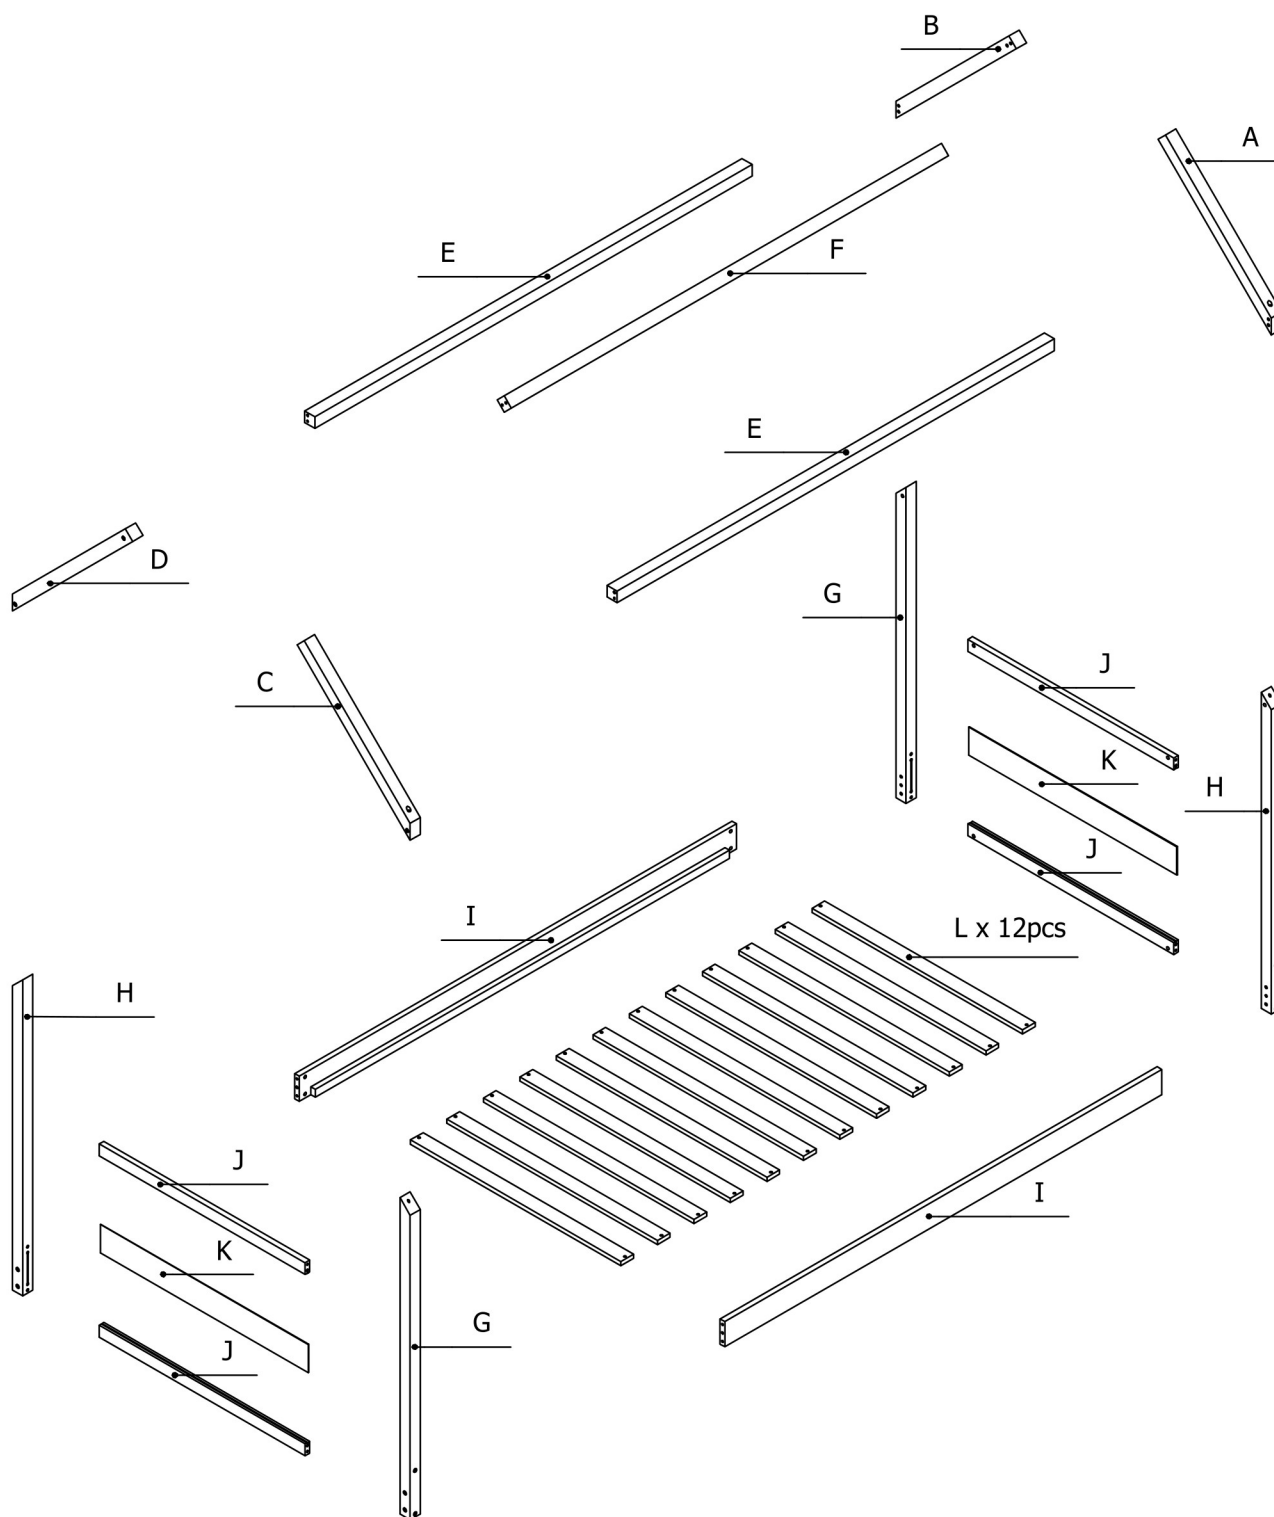


Étape 1

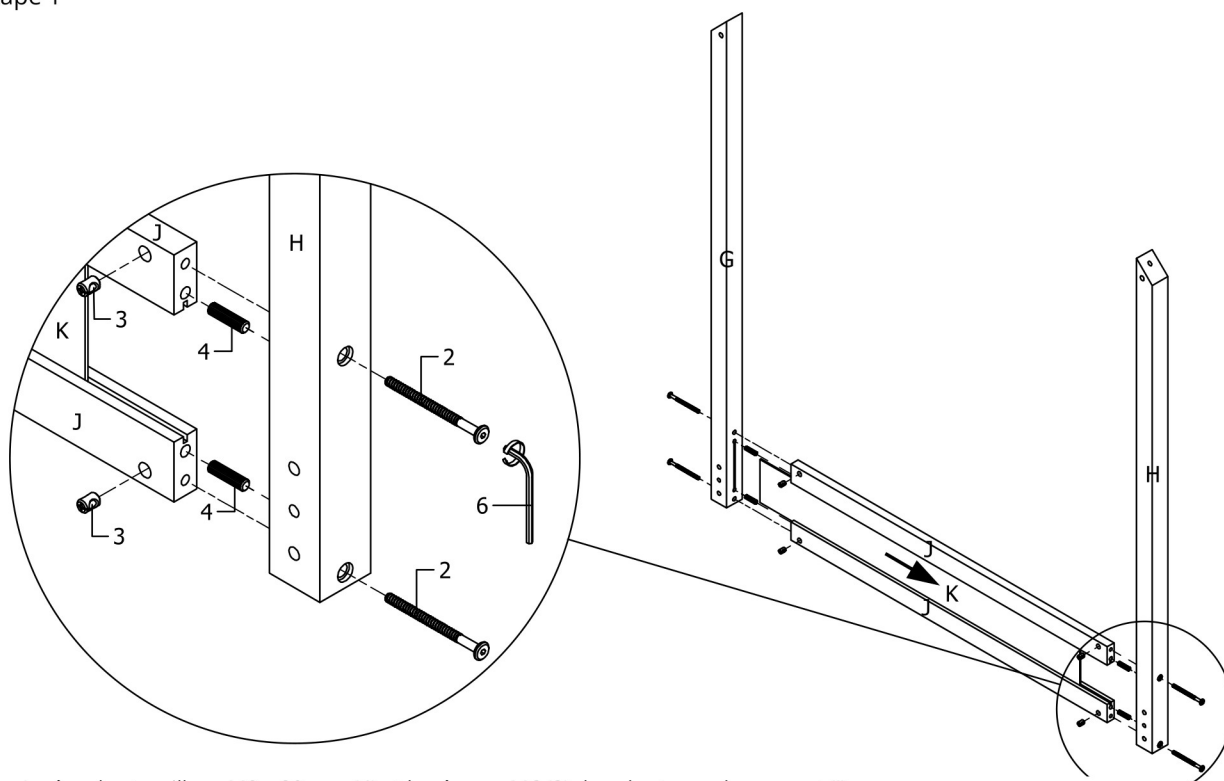


- Insérez les tourillons M8 x 30 mm (4) et les écrous M6 (3) dans les trous du support (J).
- Insérez le panneau latéral (K) dans le support (J).
- Fixez le support (J) au montant (H) avec les boulons M6 x 80 mm (2) et la clé Allen M4 (6). Répétez l'opération pour l'autre montant.

Étape 2

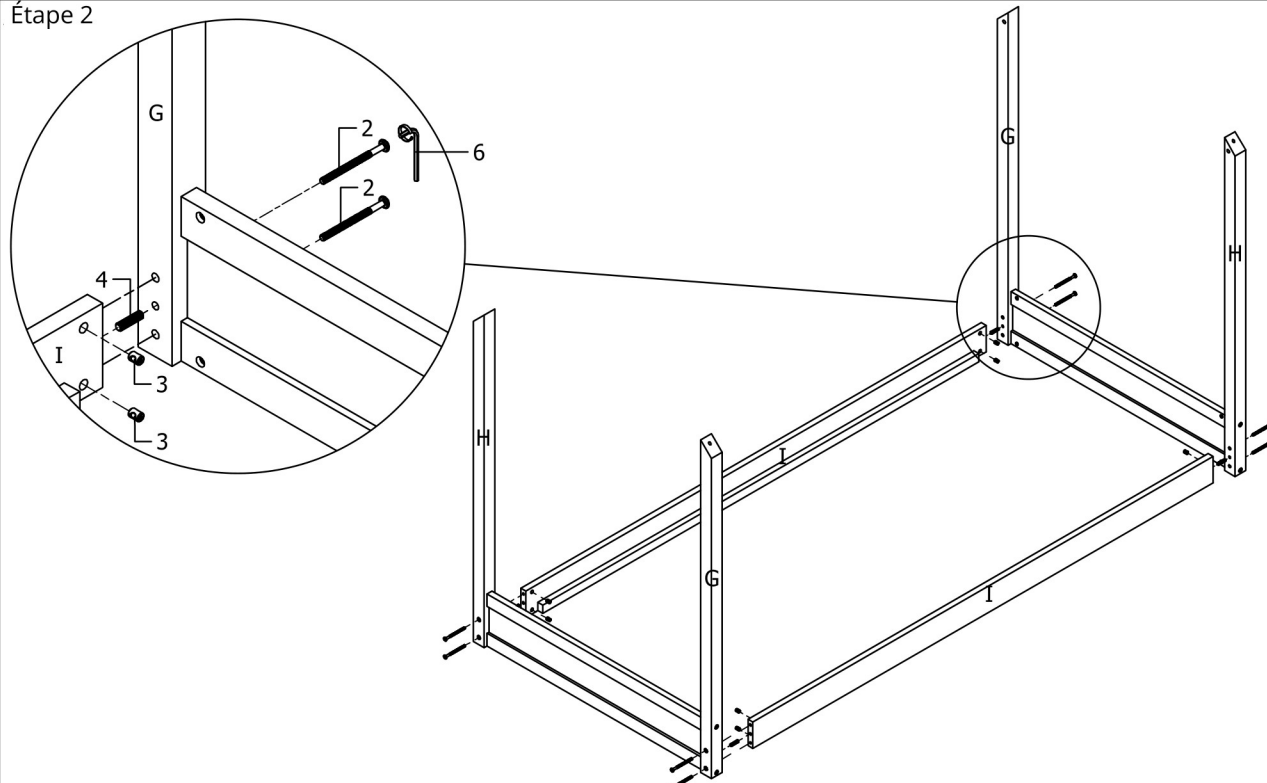


- Insérez les tourillons M8 x 30 mm (4) et les écrous M6 (3) dans les trous du longeron (I).
- Fixez le longeron (I) aux montants (G, H) avec les boulons M6 x 80 mm (2) et la clé Allen M4 (6). Répétez l'opération de l'autre côté.

Étape 3

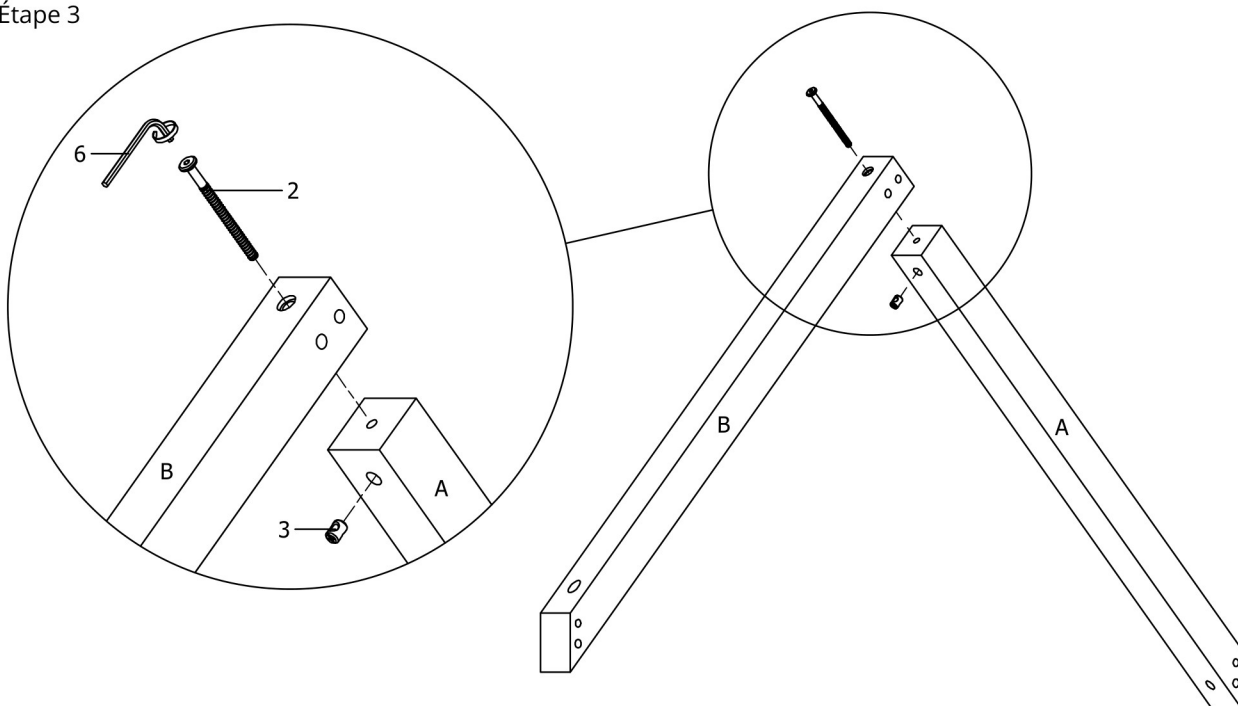



- Insérez l'écrou M6 (3) dans le trou de la 1re traverse courte (A).
- Fixez la 2e traverse courte (B) à la 1re (A) avec les boulons M6 x 80 mm (2) et la clé Allen M4 (6).
- Répétez l'opération pour les autres traverses courtes (C, D).

Étape 4

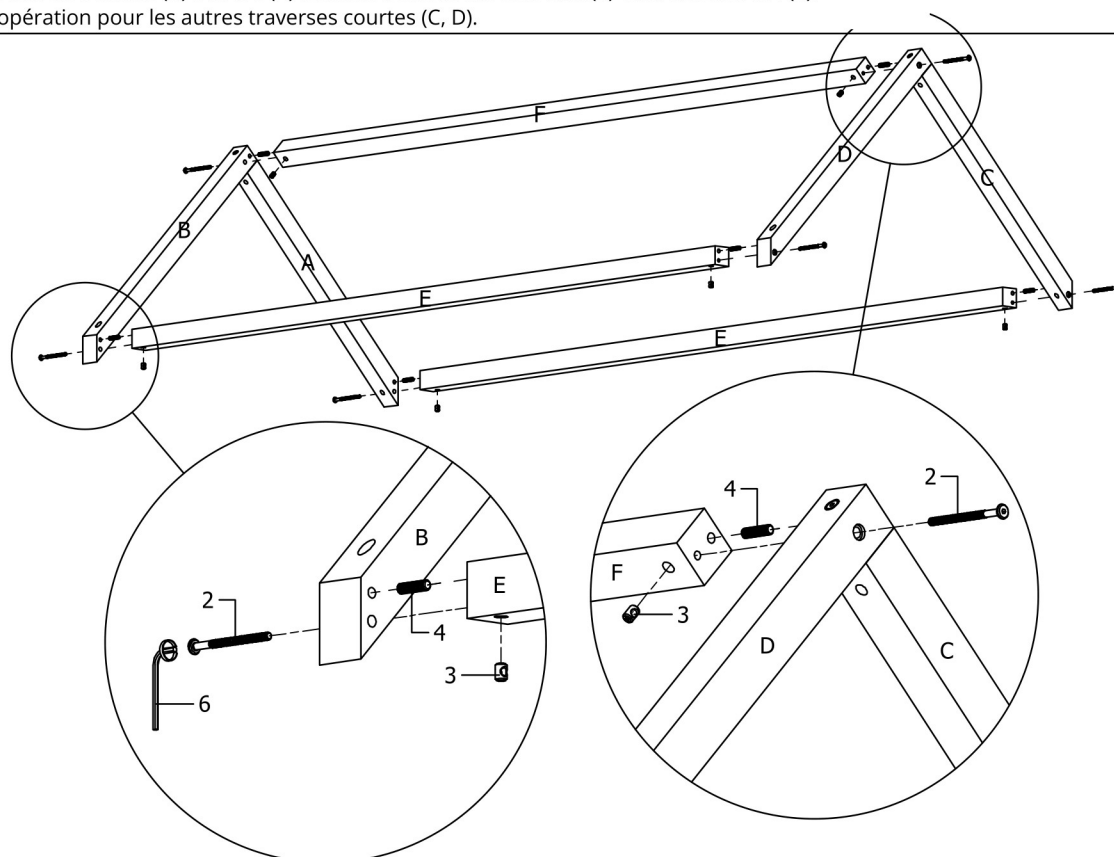



- Insérez les tourillons M8 x 30 mm (4) et les écrous M6 (3) dans les trous des traverses longues (E, F).
- Fixez les traverses longues (E, F) aux traverses courtes (A à D) avec les boulons M6 x 80 mm (2) et la clé Allen M4 (6).

Étape 5

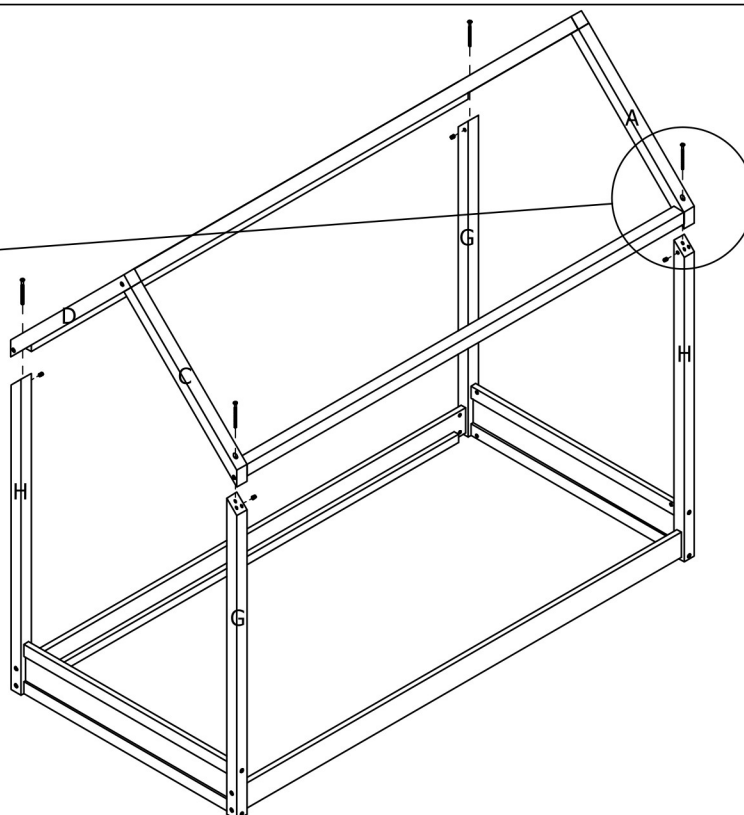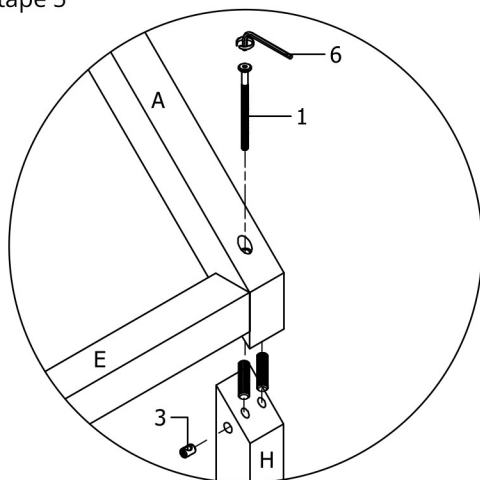

- Insérez les écrous M6 (3) dans les trous des montants (G, H).
- Insérez les tourillons M8 x 20 mm dans les montants (G, H).
- Fixez le faîtage assemblé aux montants (G, H) avec les boulons M6 x 90 mm (1) et la clé Allen M4 (6).

Étape 6

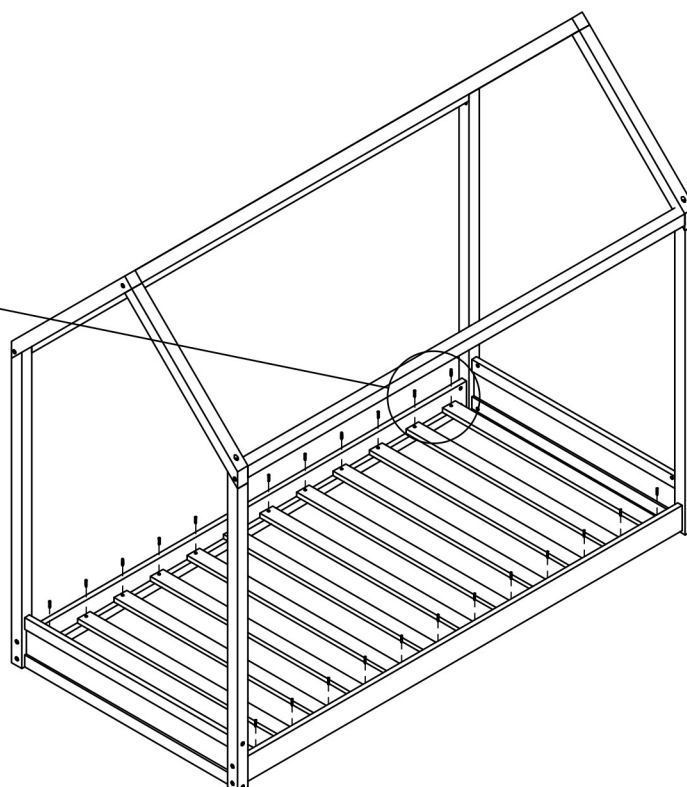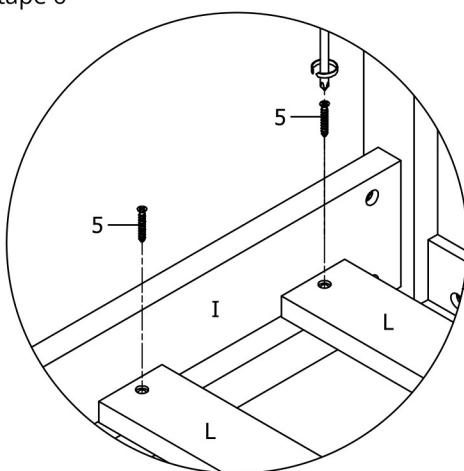

- Posez les lattes (L) et vissez-les solidement avec les vis M4 x 25 mm (5) et un tournevis. Montage terminé.